

#### Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо

Не изпускайте и не допускате удари по зарядното устройство или батерията

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря
Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

**Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства**

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места
Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности
Ако телефонът падне, може да се повреди.

- Не оставяйте телефона си на горещи или студени места.**  
**Използвайте телефона си при температура от -20 °C до 50 °C**
- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80 °C.
  - Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
  - Съхранявайте батерията при температура от 0 °C до 40 °C.

Не оставяте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

- Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета**
- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
  - Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
  - Не използвайте калфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

**Не оставяте телефона в близост до нагревателни, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане**

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

**Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него**

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

**Не разпространявайте материал със защитени авторски права**

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

#### Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)


Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 ватат/кг.

По време на тестовите установената максимална SAR за този модел беше 0,845 ватат/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходимата за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

#### Правилно третиране на изделиято след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

 (Важи за държавите в Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделиято, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно

- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.

- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

**Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда**

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

#### Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

**На забранените за използване места изключвайте телефона си**
Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

**Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства**

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

**Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни**

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

**Проявяте внимание при излагане на мигаща светлина**

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

**Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения**

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

**Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство**

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

**Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя**

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

**Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър**

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

**Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти**

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досес с радио честоти.

**Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията**
Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасно използване на слуховия апарат.

**Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера**

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, чистите или аксесоарите му.

**Когато сте в самолет, изключвайте телефона**


Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

**Не допускате хапане или засмукване на телефона или батерията**

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

**Когато говорите по телефона:**

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.

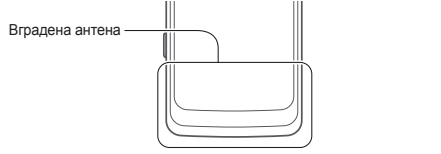


**Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки**



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговор или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

### Изглед на телефона

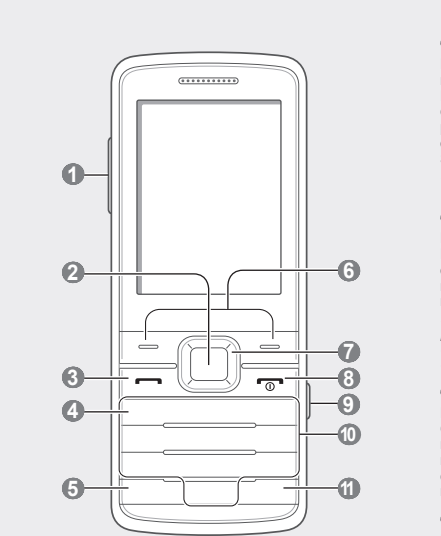

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви
Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

#### При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.
- Поставяйте вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвлечат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

**Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите**
Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

**Не носете телефона в задния си джоб или около кръста**
Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

**Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си**

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

**Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство**

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

**При почистване на телефона:**

- Заберъсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почиствате клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

**Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен**
Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

**Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение**

**Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места**

- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, изберайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлечат вниманието ви от пътя.
- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена на пътя сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

#### Правилна грижа и използване на мобилния телефон

**Пазете телефона сух**

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикетта, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

**Не позволявайте на деца да използват телефона ви**

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

**Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно**

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безкични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

**Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви**

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

**Работете внимателно със SIM картите или картите с памет**

- Не изваждайте картата, докато устройството прехраня или обработка информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забершете картата с мека кърпа.

**Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации**

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

**Защитете своите лични и важни данни**

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.



Телефонът показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание	Икона	Описание
<span></span>	Сила на сигнала	<span></span>	Роуминг (извън нормалната зона на обхват)
<span></span>	GPRS мрежата е свързана	<span></span>	Bluetooth активиран
<span></span>	EDGE мрежата е свързана	<span></span>	Разглеждане на уеб
<span></span>	UMTS мрежата е свързана	<span></span>	Свързване към защитена уеб страница
<span></span>	HSDPA мрежата е свързана	<span></span>	Свързване с компютър
<span></span>	Текущо повикване	<span></span>	Ново текстово съобщение (SMS)
<span></span>	Прехвърляне на разговорите активирано	<span></span>	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
<span></span>	Функцията SOS съобщение активирана	<span></span>	Ново имейл съобщение
<span></span>	Активирана аларма	<span></span>	Ново съобщение в гласовата поща
<span></span>	FM радио включено	<span></span>	Поставена карта с памет
<span></span>	FM радио изключено	<span></span>	Нормален профил активиран
<span></span>	Текущо възпроизвеждане на музика	<span></span>	Безшумен профил активиран
<span></span>	Възпроизвеждането на музика е прекъснато	<span></span>	Ниво на заряд на батерията
		<span></span>	Текущо време

## Осъществяване на повикване

- В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
- Натиснете [**↵**], за да наберете телефонния номер. За видео повикване, натиснете **<Опции>** → **Видео разговор**.
- За да прекратите обаждането, натиснете [**⏏**].

### Отговаряне на повикване

- Когато имате обаждане, натиснете [**↵**].
- За видео разговор, натиснете **<Камера вкл.>**, за да позволите на обаждащия се да види изображението от обектива на камерата.
- За да прекратите обаждането, натиснете [**⏏**].

### Регулиране на силата на звука

#### За да регулирате силата на звука на тона за звънене

- В режим Меню, изберете **Настр.** → **Звукови профили**.
- Преминете на режима, който използвате.

- Ако използвате Безшумен режим, не можете да променятے силата на тона на звънене.

- Натиснете **<Редакт.>**.
- Натиснете **Сила звук**.
- Преминете на **Предупр.за повикване**.
- Преминете наляво или надясно, за да регулирате силата на звука и натиснете **<Запази>**.

### Фалшиви обаждания

Можете да симулирате входящо обаждане, когато искате да излезете от срещи или да прекъснете нежелани разговори.

#### За да активирате функцията за фалшиво обаждане

В режим Меню, изберете **Настр.** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване**.

#### Осъществяване на фалшиво обаждане

- В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за навигация надолу.
- При заключена клавиатура, натиснете клавиша за навигация надолу четири пъти.

### Активиране и изпращане на SOS съобщение

При спешни случаи, можете да изпращате SOS съобщения на семейството или приятелите си с молба за помощ.

#### За да активирате SOS съобщението

- В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
- Изберете **Изпращане на SOS**, за да активирате функцията SOS съобщение.
- Изберете **Получатели** и натиснете **<Търс>** → **Телефонен указател**, за да отворите списъка си със записи.

Можете също да въведете телефонни номера, заедно с код на държавата (с +), в списъка с получатели. Преминете директно към стъпка 5.

### Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

- Свалете задния капак и поставете SIM или USIM картата.

- Заден капак
- SIM карта или USIM карта
- Батерия
- Сложете батерията и поставете капака обратно.

- Включете зарядното устройство.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

#### Зареждане на батерията

- Включете зарядното устройство.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

- Към електрически контакт

- Не махайте батерията преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да причини повреда в телефона.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

#### Поставяне на карта с памет (по избор)

Вашият телефон приема карти с памет microSD™ или microSDHC™ до 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да доведе до несъвместимост с Вашия телефон. Форматирайте картата с памет само чрез телефона.
- Честото записване или изтриване на данни скъсява живота на картите с памет.

- Свалете задния капак.
- Сложете карта с памет със златисто оцветените контакти надолу.

- Карта с памет
- Поставете капака обратно.

### Набиране на последно набран номер

- В режим на готовност, натиснете [**↵**].
- Преминете наляво или надясно на вид на обаждане.
- Преминете нагоре или надолу на номер или име.
- Натиснете клавиша за потвърждение, за да прегледате подробности за обаждането или [**↵**], за да наберете номера.

### Въвеждане на текст

#### За да промените режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [**#**], за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от региона, в който се намирате, е възможно да имате достъп до режим за въвеждане на текст на своя език.
- Натиснете [**#**], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.
- Натиснете [**\***], за да превключите на режим Символи.
- Натиснете и задръжте [**\***], за да изберете режим на въвеждане или да промените езика на въвеждане.

#### Режим T9

- Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума.
- След като думата се изпише правилно, натиснете [**0**], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише, натиснете клавиша за навигация нагоре или надолу, за да изберете алтернативна дума.

- Изберете **Мобилно проследяване**, за да активирате функцията Мобилно проследяване.
- Изберете **Получатели** и натиснете **<Търс>** → **Телефонен указател**, за да отворите списъка си със записи. Можете също да въведете телефонен номер, включително и код на държавата (с +). Преминете директно към стъпка 6.
- Изберете запис.
- Когато приключите със задаването на получатели, натиснете клавиша за потвърждение, за да запаметите получателите.
- Преминете надолу и въведете име на изпращача.
- Натиснете клавиша за потвърждение → **<Приеми>**.

- Изберете **Мобилно проследяване**, за да активирате функцията Мобилно проследяване.
- Изберете **Получатели** и натиснете **<Търс>** → **Телефонен указател**, за да отворите списъка си със записи. Можете също да въведете телефонен номер, включително и код на държавата (с +). Преминете директно към стъпка 6.
- Изберете запис.
- Когато приключите със задаването на получатели, натиснете клавиша за потвърждение, за да запаметите получателите.
- Преминете надолу и въведете име на изпращача.
- Натиснете клавиша за потвърждение → **<Приеми>**.

#### Използване на камерата

#### За да направите снимка

- В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
- Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
- Натиснете клавиша за навигация наляво, за да изберете режим на фокусиране (ако е необходимо). За режим Автоматичен фокус преминете направо на стъпка 6. За режим Ръчен фокус продължете със стъпка 5.

#### Икони за инструкции

<span></span>	<b>Забележка:</b> бележки, съвети за употреба или допълнителна информация
<span></span>	<b>Следвано от:</b> редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: в режим Меню, изберете <b>Съобщ.</b> → <b>Създай съобщение</b> (представлява <b>Съобщ.</b> , следвано от <b>Създай съобщение</b> )
<span></span>	<b>Квадратни скоби:</b> клавиши на телефона; например: [ <b>⏏</b> ] (представлява клавиша за Включване/Изключване и Край на обаждане)
<span></span>	<b>Ъглови скоби:</b> екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <b>&lt;Запази&gt;</b> (представлява екранния клавиш <b>Запази</b> )

#### Включване или изключване на телефона

За да включите телефона:

- Натиснете и задръжте [**⏏**].
- Въведете Вашия PIN-код и натиснете **<Потвър.>** (ако е необходимо).
- Когато се отвори помощника за първоначална настройка, персонализирайте телефона по Ваше желание като следвате инструкциите на екрана.

- Ако батерията остане напълно изтощена или отстранена от устройството, датата и часът ще бъдат нулирани.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 от описаните по-горе.

## Режим ABC

Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

#### Режим Числа

Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра.

#### Режим Символи

Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете символ.

#### За да използвате други функции за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, натискайте клавиша за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете **<Изчиств.>**. За да изтриете символите бързо, натиснете и задръжте **<Изчиств.>**.
- За да въведете интервал между символи, натиснете [**0**].
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [**1**].

### Добавяне на нов запис

- Възможно е мястото за запаметяване на нови записи да е предварително зададено в зависимост от Вашия мобилен оператор. За да промените мястото на запаметяване, в режим Меню, изберете **Тел. указ.** → **<Опции>** → **Настройки** → **Запиши новите записи в** → място за запаметяване.

- В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.

- Натиснете надолу клавиша за навигация, за да фокусирате върху екрана за предварителен изглед. За да отмените режим Ръчен Фокус, натиснете клавиша за навигация отново надолу.
- Натиснете клавиша за потвърждение или клавиша за камерата, за да направите снимки. Снимката се запазва автоматично.

#### За да разгледате снимки

В режим Меню, изберете **Мои файл.** → **Изображения** → файл снимка.

#### За да запишете видео

- В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажен изглед.
- Натиснете [**1**], за да превключите на режим Записване.
- Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
- Натиснете клавиша за потвърждение или клавиша за камерата, за да започнете да записвате.
- Натиснете клавиша за потвърждение, клавиша за камерата или **<Стоп>**, за да спрете да записвате. Видеокипът се запаметява автоматично.

#### За да прегледате видео

В режим Меню, изберете **Мои файл.** → **Видеоклипове** → видео файл.

#### Достъп до менюта

За да получите достъп до менютата на своя телефон:

- В режим на готовност, натиснете **<Меню>**, за да получите достъп до режим Меню.

- Възможно е да трябва да натиснете клавиша за потвърждение, за да получите достъп до режим Меню, в зависимост от Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате.

- Използвайте клавиша за навигация, за да преминете на меню или опция.
- Натиснете **<Избери>**, **<Запази>** или клавиша за потвърждение, за да потвърдите избраната опция.
- Натиснете **<Назад>**, за да преминете едно ниво по-нагоре; натиснете [**⏏**], за да се върнете към режим на готовност.

- Когато активирате меню, което изисква PIN2 код, трябва да въведете този PIN2 код, който Ви е предоставен заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не е отговорна за каквато и да било загуба на пароли или на лична информация, или други вреди причинени от нелегален софтуер.

- Изберете **Добави към Тел. указ.** → място за запаметяване (ако е необходимо) → **Създай запис**.
- Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
- Въведете информация за записа.
- Натиснете клавиша за потвърждение или натиснете **<Опции>** → **Запис**, за да добавите записа в паметта.

## Изпращане и преглеждане на съобщения

#### За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение

- В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Създай съобщение**.
- Въведете номер на получателя и преминете надолу.
- Въведете текста на своето съобщение. *Вижте "Въвеждане на текст"*. За да го изпратите като текстово съобщение, преминете направо към стъпка 6. За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 4.
- Преминете надолу до лентата с инструменти.
- Преминете наляво или надясно до икона и прибавете елемент.
- Натиснете клавиша за потвърждение, за да изпратите съобщението.

#### За да прегледате текстово или мултимедийно съобщение

- В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Входяща кутия**.
- Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

<p><b>Декларация за съответствие</b></p> <p>Samsung Electronics декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и съответните клаузи на Директива 1999/5/ЕО.</p> <p>Отидете на <i>www.samsung.com/mobile_doc</i>, за да видите декларацията за съответствие.</p>
---

# С € 0168